


Instructiuni de utilizare

In primul rand va multumim pentru achizitionarea acestui ceas!

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile pentru a evita operatiunile defectuoase. Va avertizam ca acestea nu sunt acoperite de garantie! Aceste instructiuni sunt aferente modelelor T22200-109, cu mecanism T282-109

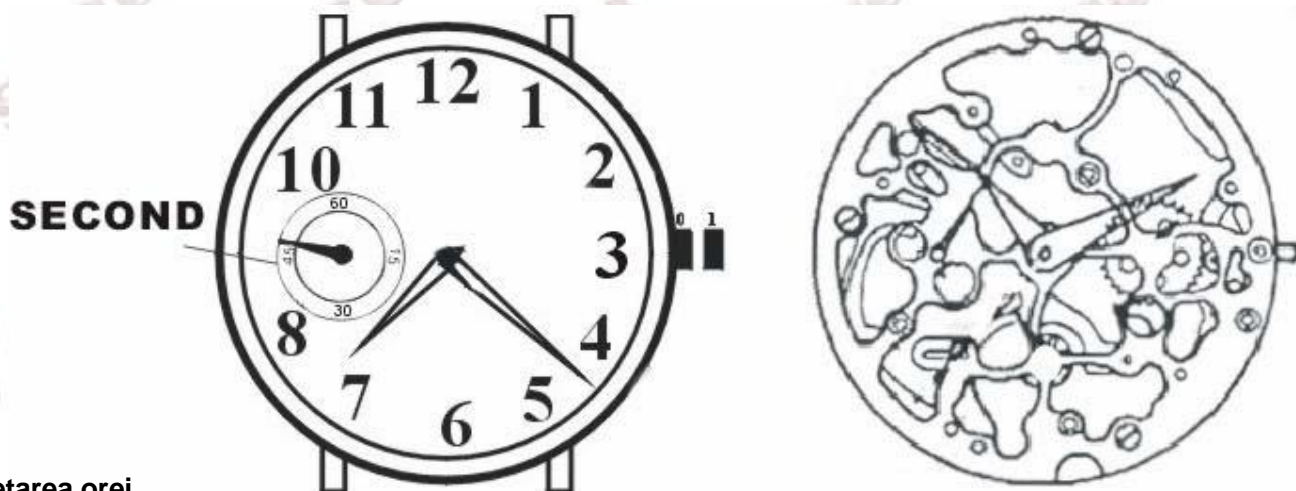

Setarea orei

Extrageți coroana/cheita pe poziția (1) pentru setarea orei.

Instructiuni generale

Nu setați cadranele ceasului în intervalul 11pm și 4am deoarece datorită faptului că în acest interval angrenajele mecanice de setare automată sunt în mișcare riscând griparea mecanismului! Pentru setarea corectă, poziționați limbile orare în afara acestui interval, setați toate cadranele din coroană și butoane apoi setați ceasul.

Ceasul mecanic se armează prin simplă rotire a coroanei între degete de aproximativ 50-60 ori. ATENȚIE – nu forțați mecanismul prin întoarcere exagerată – în momentul când simțiți o rezistență sporită la întoarcere, opriți-vă!

Nota: anumite modele nu dispun de indicator de secunde (secundar) ori acesta este dispus pe axul central (în foto secundarul este poziționat pe cadran independent, lateral stânga, în dreptul orei 9)

Foarte important! Purtarea ceasului în timpul unor activități statice poate conduce la nearmarea indeajuns a mecanismului rezultând oprirea ceasului. Aceasta nu este o defecțiune! Pentru o funcționare corectă și îndelungă aveți grijă ca mecanismul să fie armat.

Va rugăm să aveți în vedere faptul că specificațiile de rezistență la apă sunt asigurate pentru ceasurile nedesfăcute. După fiecare acțiune în interiorul ceasului, rugați ceasornicarul să refacă etanșeitatea originală.

Acuratetea mecanismelor automate/mechanice nu poate fi comparată cu acurătetea mecanismelor quartz. Eventualele diferențe sunt normale, mai cu seamă în cazul diferențelor mari de temperatură. Conform normelor tehnice agreate, abaterea medie zilnică se situează în intervalul +/- 25-30 sec.

Atunci când ceasul este pornit pentru prima dată ori atunci când nu a fost utilizat pentru mult timp, armați întâi mecanismul din cheita prin rotire 20-25 ori.

Intretinerea ceasului:

Curățați periodic ceasul cu o cârpă moale uscată. Evitați contactul ceasului cu apă sărată, săpunul ori agenții duri de curățare - ex: benzina, gazolină, spray de curățare, vopsele, adezivi etc.

Acest ceas conține componente de precizie, ca urmare NU poate fi desfăcut decât de personal autorizat! Spre păstrare plasați ceasul în încălțuri cu umiditate redusă.

www.SUPERCEASURI.ro

dorește să vă bucurați zi de zi de un ceas perfect funcțional